
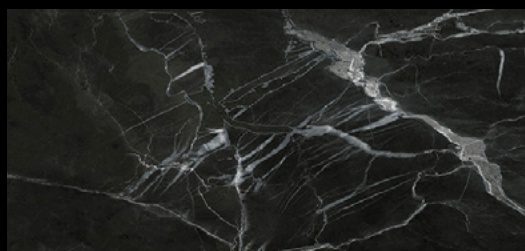
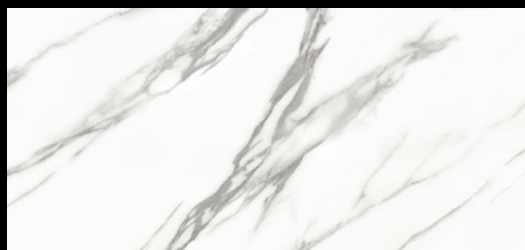


ISODECO
Specialist in wanden & vloeren

MONTAGEHANDLEIDING

Zelfklevende Tegels

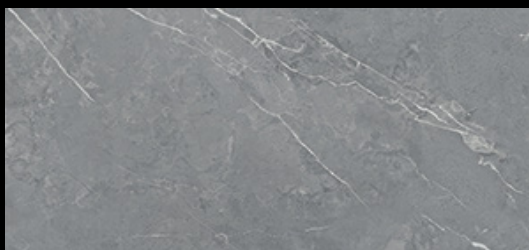

Inleiding montagehandleiding

Isodeco heeft verschillende soorten zelfklevende tegels in het assortiment. Kom je er niet uit, dan ben je altijd welkom in een van onze showrooms! Wij helpen je graag door middel van professioneel advies onder het genot van een heerlijk kopje koffie.

Soorten zelfklevende tegels

Wij hebben in ons assortiment zelfklevende tegels met een marmer, betonlook en industriële afdruk.

100% waterbestendig


Deze prachtige tegels kunnen overal in huis toegepast worden, ze zijn zelfs 100% waterbestendig te krijgen door middel van siliconen kit.

4 lagen

De zelfklevende tegels zijn gemaakt van een mix van SPC en composiet, ze bestaan uit 4 lagen. De bovenste bestaat uit een PU-beschermlaag met hoge weerstand, de tweede laag is gemaakt van een decoratief blad van PVC, de derde laag is een paneel van minerale vezels en de onderste en laatste laag is de zelfkleeftlaag, gemaakt van Techno Fix zelfklevende schuim met lege vlakken voor montagekit.



Benodigheden:

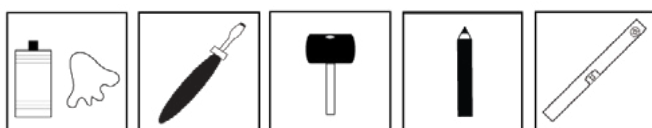

Ammoniak en doekje

Schroevendraaier

Rubberen hamer

Potlood

Waterpas




Stanley mes

Kitpistool

Montagekit

Eventueel:

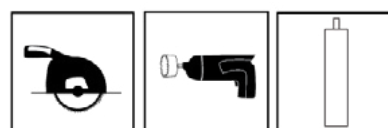


Cirkelzaag


Gatenaar

Siliconenkit


Op de volgende pagina is uitgelegd hoe je de panelen hoort te monteren.

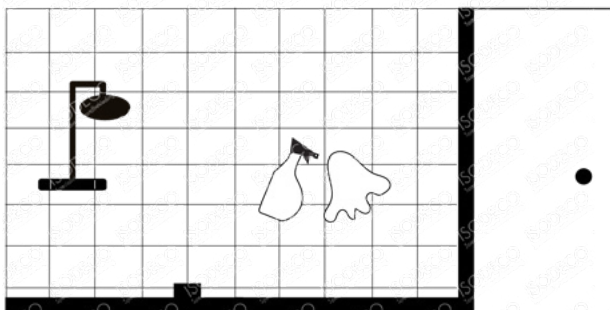


1. Zorg voor een stof- en vetvrije ondergrond met behulp van bijv. ammoniak, in verband met de montagekit die de plaat moet hechten. Koppel indien van toepassing het stopcontact los.

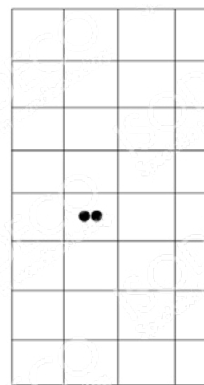


2. Haal in gevallen van een doucheruimte het hele douchevoorwerp tijdelijk weg.

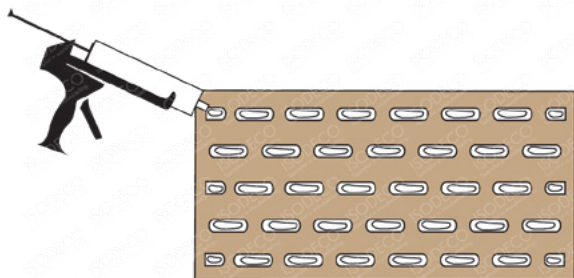


3. Bereken hoeveel platen je nodig hebt en begin met het kitten van de gaten aan de achterkant van het eerste paneel.

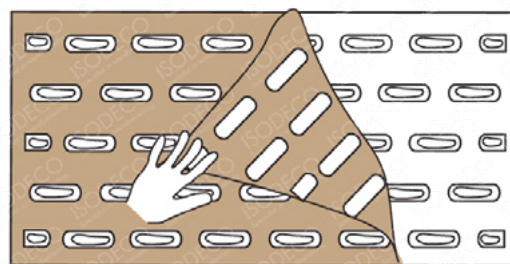


4. Trek de beschermlaag van de plaklaag af. Dit kan alleen na het kitten.

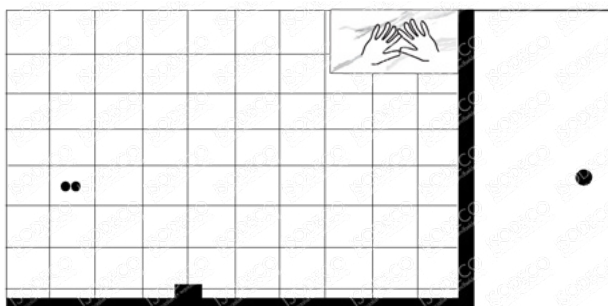

5. Druk het eerste paneel goed op zijn plek. Je kunt hier gebruik maken van een rubberen hamer. Begin altijd bovenaan.

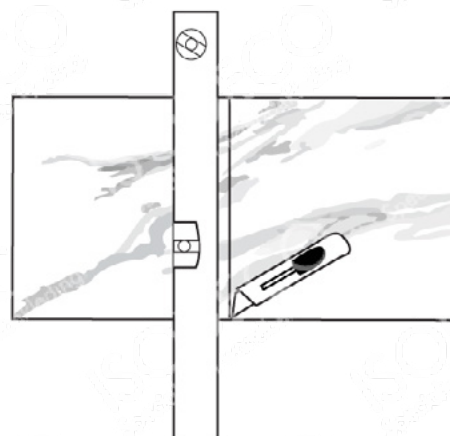



6. Herhaal de stappen aan de bovenste rij. De overgebleven ruimte moet je opmeten en aftekenen op het paneel, doe dit door middel van een waterpas en potlood. Het snijden kan met een stanleymes bovenop het paneel. Herhaal dit 3 keer en snijd daarna 1 keer aan de achterkant, zodat je de sticker ook doorsnijdt. Herhaal daarna stappen 3 en 4.

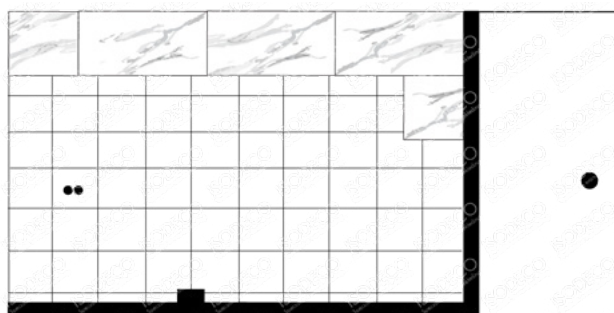

7. Begin de tweede met het overgebleven stuk van de eerste rij. Hiermee creëer je een halfsteensverband. Ze kunnen ook onder elkaar, dit kun jij zelf bepalen.



8. De gaten voor het douchevoorwerp kun je maken met een gatenboor. Meet eerst op waar de gaten precies moeten komen.

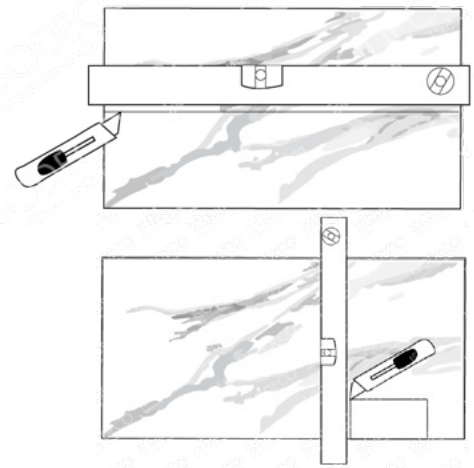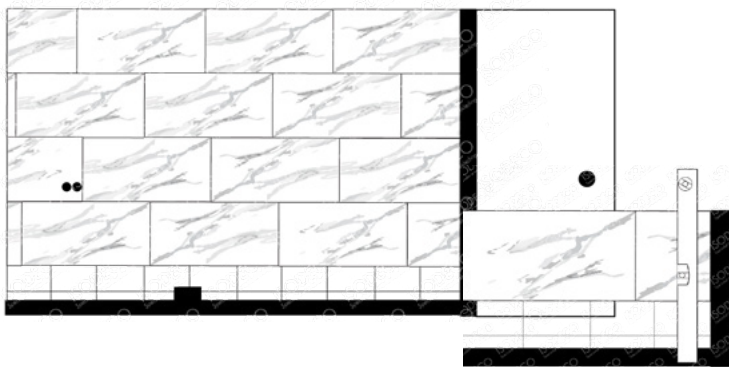

10. Ook voor de laatste rij is het vaak nodig om de panelen op maat te snijden. Meet de afstand op en snijd de panelen op maat.



Wij verkopen ook nog hoekprofielen voor wanneer je de zelfklevende tegels tot de helft van een muur wilt aanbrengen. De hoekprofielen hebben wij in dezelfde kleuren als de panelen, met dezelfde prints.